# Мобильный телефон

# Руководство пользователя

- Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления
- Данный продукт включает ПО с открытым исходным кодом или ПО, распространяемое бесплатно. Точные сведения об используемых лицензиях и другая правовая информация содержится на веб-сайте opensource.samsung.com.
- Телефон использует негармонизированную частоту и может нормально работать во всех европейских странах. Использование беспроводных докальных сетей в помещении без ограничений разрешено во всех странах Европейского Союза. Использова беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено в

www.samsung.com

Printed in Korea GH68-32807A Russian. 05/2011. Rev. 1.2



- Пользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи
- В случае угрозы для жизни других людей воспользуйтесь телефоном для вызова службы экстренной помощи. Если вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, преступления или других происшествий, угрожающих жизни людей, позвоните в службу
- При необходимости звоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощи. Если вы увидели споманный автомобиль, не представляющий серьезной опасн поврежденный дорожный знак, незначительное транспортное происшествие, в котором никто из людей не пострадал, или . украденный автомобиль, позвоните в дорожно-транспортную службу или в специализированную службу технической помощ

## Правильный уход за телефоном и его использование

# Избегайте попадания влаги на телефон

- Влажность и жидкость любого типа могут повредить части или электросхемы телефона.
- телефон. Протрите телефон полотенцем и отнесите его в сервисный
- В случае попадания воды внутрь телефона индикатор влаги меняе цвет. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии произволителя.

# Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных местах

Пыль может привести к сбою в работе телефона Не кладите телефон на наклонные поверх При падении телефон может повредиться.

Не храните телефон при повышенной или пониженной температуре. Используйте телефон при температуре от -20°C до 50°C

Оставленный в салоне автомобиля телефон способен взорваться поскольку температура в салоне может достигать 80 °C

#### Предупреждение: предотвращение поражения электрическим током, возгорания или взрыва

Меры предосторожности

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки, а также непрочно закрепленные на стенс

Запрещается трогать вилку влажными руками, а также отключать телефон, вытягивая вилку за шнур

Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнур Запрещается использовать телефон во время зарядки и трогать его влажными руками

Защищайте зарядное устройство и аккумулятор от короткого Не роняйте телефон или аккумулятор и избегайте силового

воздействия на него Запрещается заряжать телефон с помощью зарядных устройств не одобренных производителем

Не используйте устройство во время гроз

Ваше устройство может работать неисправно, и риск пораже электрическим током увеличивается.

Запрещается использовать поврежденные или протекающи литий-ионные аккумуляторы

Сведения о безопасной утилизации литий-ионных аккумуляторов можно получить в ближайшем специализированном сервисном центре

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства. Несовместимые аки и зарядные устройства компанием объяванием и зарядные устройства могут привести к серьезным травм повреждению вашего телефона.
- Ни в коем случае не сжигайте аккумуляторы или телефон для утилизации. Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств.
- Не помещайте аккумуляторы или телефон на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты или радиаторы. При сильном нагревании аккумулятор может

• Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к внутреннему короткому замыканию или перегреву.

# Берегите телефон, аккумуляторы и зарядные устройства от

- Берегите телефон и аккумулятор от воздействия экстре температур.
- Слишком высокие или слишком низкие температуры могут привести к повреждениям телефона, а также оказать негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это может создать контакт между полюсами аккумулятора и привести к его временному или необратимому
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторь

#### Осторожно! Соблюдайте все предостережения об опасности и правила при использовании телефона в тех местах, где это запрешено

Выключайте телефон, если запрещается его использован Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими

использование телефона в определенных местах Запрещается использовать телефон рядом с электро

Большинство электронных приборов изпучают радиочастотные сигналы. Телефон может создать помехи в их работ

#### Запрещается использовать телефон рядом с кардиостимулятором

- Держите включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от
- Данную дистанцию следует соблюдать неукоснительно.
- Чтобы снизить воздействие телефона на кардиостимулятор прикладывайте телефон к правому уху, если кардиостимулятор установлен на левой стороне грудной клетки, и наоборот.

# Во избежание помех в работе медицинских приборов запрещается использовать телефон в больницах

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что эти приборы не излучают астотных сигналов

# Если вы используете слуховой аппарат, обратитесь к его производителю за сведениями о взаимодействии с телефо

Включенный телефон может создавать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов. Чтобы не вызвать повреждений вашего слухо аппарата, обратитесь к его производителю.

#### Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде • В потенциально взрывоопасной среде следует выключить телефон, не

- извлекая аккумулятора. ньно взрывоопасной среде строго соблюдайте все указа
- инструкции и предупреждающие знаки. Не пользуйтесь тепефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или
- химическими веществами, и взрывоопасными предметами Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонент

# Выключайте телефон на борту самолета

принадлежностями

Использование телефона на борту самолета строго запрещено Телефон может создать помехи в работе электронного навигационного

# Из-за излучаемых радиосигналов телефон может создать помехи в работе электронного оборудования моторных средств

Радиосигналы, излучаемые телефоном, могут создать помехи в работе электронного оборудования автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к производителю автомобиля.

#### Соблюдайте все предостережения и правила использования мобильных телефонов во время управления автомобилем

Соблюдение техники безопасности имеет первостепенное значение соотводение Технико Фезопасности инвест треростотельного значен при управлении автомобилем. Никогда не говорите по телефону во время управления автомобилем, если это запрещено законом. В целях вашей безопасности и безопасности окружающих будьте осмотрительны и следуйте данным рекомендациям

- Пользуйтесь устройством громкой связи.
- Пользуйтесь такими функциями телефона, как быстрый набор и овторный набор номера. Они ускорят выпол
- Расположите телефон в легкодоступном месте. Предусмотрите, чтобы телефоном можно было пользоваться, не отрывая глаз от дороги.

  Входящий вызов, который поступил в неудобное время, может принять
- Сообщите своему собеседнику, что вы за рулем. В случае ин движения или плохих погодных условий отложите разговор. Дождь, мокрый снег, снег, гололед и интенсивное движение могут привести к счастному случаю
- Не делайте записей и не просматривайте список телефонных номеров во время движения. Просмотр списка дел или записей в телефонной книге отвлекают внимание водителя от его основной обяза безопасного управления автомобилем.
- Набирайте номер на ошупь, не отвлекаясь от управления гасильнае номер на ощуны, не изпеквань от управлении автомобилем. Рекомендуется набирать номер во время остановки или перед началом движения. Старайтесь делать вызовы, когда автомобиль не движется. При необходимости исходящего вызова во время движения наберите только несколько цифр, посмотрите на дорогу и в зеркала и лишь после этого продолжайте набор номера
- Не ведите важных или эмоциональных разговоров, которые могут отвлечь от обстановки на дороге. Сообщите своим собеседникам, что вы за рулем, и отложите разговор, который может отвлечь внимание от ситуации на дороге.

- Нельзя подвергать тепефон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, класть его на приборную панель
  - Храните аккумулятор при температуре от 0 °C до 40 °C.

# Избегайте соприкосновения телефона с металличес предметами, такими как цепочки, монеты или ключ

- В противном случае это может привести к деформации или сбоям в работе телефона
- Соприкосновение контактов аккумулятора с металлическим предметами может привести к возгоранию.

# Не храните телефон рядом с источниками магнитного поля

- Воздействие магнитных полей может привести к сбоям в работе елефона или разрядке аккумулятора
- Также воздействие магнитных полей может привести к поврежденик карт с магнитной полосой, например кредитных и телефонных карт, овских книжек и посадочных талонов.
- Не используйте кейсы и аксессуары с магнитными замками и берегите тепефон от ллительного возлействия магнитных полей

# Не храните телефон рядом с обогревателями, микр печами, нагревающимся кухонным оборудованием контейнерах с высоким давлением

- Аккумулятор может дать течь.
- Телефон может перегреться и вызвать возгорание Не роняйте телефон и избегайте силового воздействия на него
- Дисплей телефона может быть поврежден. При изгибании или деформации корпус телефона может быть поврежден, а электросхемы могут работать со сбоями.

# Не используйте вспышку слишком близко от глаз людей и

Это может привести к временной потере зрения или поврежде

# Обеспечение максимального срока службы аккумулятора в зарядного устройства

- Не заряжайте аккумулятор дольше недели, поскольку перезарядка может сократить срок его службы.
- Со временем неиспользуемые аккумуляторы разряжаются, поэтому перед использованием их необходимо подзарядить.
- Если зарядное устройство не используется, отключайте его от сети • Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению

# Используйте только одобренные производителем аккумуляторы, зарядные устройства, принадлежности и компоненты


- может сократить срок службы телефона и привести к сбоям в его работе
- Компания Samsung не несет ответственности за безопасность пользователей, которые используют принадлежности и компоненты, не одобренные компанией Samsung.

#### Не кусайте и не лижите телефон или аккумулятор Это может привести к повреждению или взрыву телефона.

- Если телефоном пользуются дети, убедитесь, что они используют его
- Во время разговора по телефону соблюдайте следующие

# Держите телефон вертикально, как трубку стационарного телефона

- Говорите прямо в микрофон телефона.
- Избегайте прикосновений к внутренней антенне устройства. Прикосновение к антенне может снизить уровень сигнала или вызвать

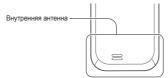

• Не сжимайте телефон в руке, нажимайте клавиши слегка, используйт специальные возможности для уменьшения числа нажатий на кнопк (например, шаблоны или упрощенный набор текста), регулярно делайте

## Берегите слух



- Длительное воздействие звука при очень высокой громкости может привести к нарушениям слуха. Во время вождения звук высокой громкости може отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. Устанавливайте минимальный уровень громкости, при котором вы можете поддерживать разговор или слушать музыку.

# Соблюдайте осторожность, разговаривая по телефону при ходьбе или в движении Во избежание травм всегда оценивайте окружающую обстановку.

Не носите телефон в заднем кармане брюк или на поясе Падение на телефон может привести к травме или повреждению

#### . Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать телефон

- Пюбые изменения в его конструкции влекут за собой прекраще. любые изменения в его конструкции влекут за сосои прекращение действия гарантии производителя. При нарушении нормальной работы телефона обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не разбирайте аккумулятор и не протыкайте его острыми предметами это может привести к взрыву или возгоранию. Не перекрашивайте устройство и не приклеивайте к нему

Краска и наклейки могут препятствовать нормальной работе подвижных частей устройства. Если у вас возникла аллергическая реакция на краску или металл, например кожный зул, экзема или прилухлость следует немедленно прекратить использование устройства

#### При очистке телефона соблюдайте следующие инструкции Протирайте телефон и зарядное устройство полотенцем или

- прорезиненной губкой.
- Протирайте контакты аккумулятора ватным тампоном или полотенцем Не используйте химикаты или моющие средства.
- Не используйте телефон, если его дисплей поврежден или

Разбитое стекло или акриловая краска могут стать причиной травм рук и лица. Отнесите телефон в сервисный центр Samsung для ремонта

## Используйте телефон только по прямому назначению Соблюдайте нормы этикета при использовании телефона в общественных местах Не позволяйте детям пользоваться телефоном

# . Телефон — не игрушка. Дети могут поранить себя или окружающих,

повредить сам телефон или нечаянно выполнить нежела Аккуратно устанавливайте мобильные устройства и

# Убедитесь, что мобильные устройства или оборудование

- становленные в автомобиле, надежно закреплены.
- Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.

# Доверяйте ремонт телефона только квалифициров Неквалифицированный ремонт может привести к поломке аппарата и

прекращению действия гарантии Аккуратно обращайтесь с SIM-картами и картами памяти

# Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может

- привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства. Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Не прикасайтесь к золотистым контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой

# Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых зонах и обстоятельствах невозможно совершить кстренные вызовы. В случае отъезда в отдаленные ил необслуживаемые районы предусмотрите другой способ связи со службами экстренной помощи.

Всегда создавайте резервные копии важных данных Компания Samsung не несет ответственности за утерю данных

# Информация о сертификации удельного коэффициента поглощения (SAR)

Устройство изготовлено с учетом предельно допустимых уровней облучения радиочастотной (РЧ) энергией, рекомендованных Советом ЕС. Данные стандарты запрещают продажу мобильных устройств, уровень излучения которых (называемый удельным коэффициентом поглощения SAR) превышает 2 Вт на килограмм.

Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0.830 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Благодаря автоматическому снижению уровня облучения устройство сокращает общее количество выделяемой радиочастотной энергии.

Декларация о соответствии нормам ЕС на задней обложке данного руководства пользователя свидетельствует о соответствии директиве Европейского Союза по радиооборудованию и муникационному терминальному оборудова Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Для ния дополнительных сведений о SAR и стандартах EC посетите

#### Правильная утилизация изделия

ванное электрическое и электронное оборудование (Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например зарядное устройст гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание

нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при нанесения вреда окружающей среде и задороваю подей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Сведения о месте и способе утилизации изделия в соотв с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизирова: и его электронные аксессуары вместе с другими производ

Правильная утилизация аккумуляторов для

# этого продукта (для стран ЕС и других европейских стран, использующих

отдельные системы возврата аккумуляторов) Такая маркировка на аккумуляторе, руководстве или упаковке указывает на то, что аккумуляторы, используемые в данном продукте, не должны выбрасываться вместе с овыми отходами по окончании срока службы. Химические

Для защиты природных ресурсов и с целью повторного использования ценных материалов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку через местную систему бесплатного

другиям обтоватия отходами то коспчатии срока отухова. Алиянтеские символы. Н g, Cd или Р D означают то, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец в количествах, превышающих контрольный уровень в Директиве EC 2006/66. Если аккумуляторы утилизированы

иеправильно, эти вещества могут нанести вред здоровью людей или

# Внешний вид телефона



# 0

Клавиша громкости В режиме ожидания — настройка громкости звука телефона; выполнение ложного вызова (нажмите клавишу вниз); отправка экстренного

сообщения ▶ «Ложные вызовы» ▶ «Активация и отправка экстренного сообщения»

0 Клавиша вызова Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания — переход к журналу вызовов и сообщений

В режиме меню — возврат на

дыдущий уровень ме Славиша блокировки

Клавиша «Назад»

Блокировка или снятие блокировки сенсорного экрана и клавиш (нажмите и

Клавища выбора SIM-карть в режиме ожидания — переключение между SIM-картами; доступ к меню **Диспетчер SIM-карт** (нажмите и удерживайте)



завершения вызова Включение и выключение телефона (нажмите и удерживайте): завершение изова; в режиме меню — мена ввода и возврат в режим В верхней части дисплея могут отображаться следующие значки состояни

Значок	Описание		Значок	Описание
Ond lok			значок	
74	Интенсивность сигнала		<i>i</i>	Воспроизведение
	Установлено			музыки приостановлено
G	соединение с сетью GPRS		Роуминг (за	
			R	пределами зоны
E	Установлено соединение с сетью EDGE			обслуживания
		_		домашней сети)
			*	Включена функция
2	Выполняется вызов	_	0	WLAN
_	Включена		*	Включена функция
œ	переадресация вызовов	-		Bluetooth
			( <del>()</del>	Подключение к ПК
•	Включена функция отправки экстренных сообщений		THE STATE OF THE S	Новое SMS-
		41	сообщение	
				Новое MMS-
			сообщение	
(₹)	Включен сигнал		<b>2</b>	Новое сообщение
- 12	будильника	_		электронной почты
<b>(A</b> )	Устанавливается соединение с защищенной веб- страницей		(20)	Новое сообщение голосовой почты
			(4)	Установлена карта памяти
ۉ	Включено FM-радио	-	Œ()	Включен профиль
-6				«Обычный»
<u> 6</u>	FM-радио		₩.	Включен профиль
	приостановлено Выполняется	-		«Без звука»
110	воспроизведение			Уровень заряда
	музыки			аккумулятора
	··· / •=····		10:00:0	Текущее время
		_		2 4 10

# C € 0168 ①

# Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумулятора и вставьте SIM-карты.



2. Вставьте аккумулятор и установите крышку на место



# Зарядка аккумулятора

1. Подключите к телефону зарядное устройство.

2. После завершения зарядное устройство





Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае телефон может быть поврежден

## Установка карты памяти (дополнительно)

Телефон поддерживает карты памяти microSD™ и microSDHC™ емкостью до 16 ГБ (в зависимости от производителя и типа карты).



- После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в телефон. Поэтому форматирование карт памяти следует выполнять только при помощи телефона.
- При частом удалении и записи данных срок службы карты памяти сокращается.
- 1. Откройте крышку аккумулятора и извлеките
- 2. Вставьте карту памяти золотистыми контактами вверх



- 3. Осторожно нажмите на карту до щелчк
- 4. Вставьте аккумулятор и закройте крышку.

## Обозначения, используемые в данном руководстве



**Внимание** — ситуации, которые могут привести к повреждению вашего телефона или другого оборудования



**Примечание** — примечания, советы или дополнительные сведения.

Стрелка — последовательность параметров или пунктов меню, которые следует выбрать для или пунктов меню, которые следует выорать для выполнения какого-либо действия. Например, текст «В режиме меню выберите пункт Сообщения → Создать сообщение» означает, что необходимо выбрать пункт меню Сообщения, а затем — пункт Создать сообщение.

Квадратные скобки — клавиши телефона

# Стилус и сенсорный экран

В данном разделе описано использование стилуса и



Не используйте острые предметы для работы с сенсорным экраном: на его поверхности могут появиться



Для удобства работы с сенсорным экраном сначала

- Касание. Одним прикосновением выбираются пункты или параметры меню, а также запускаются прилох
- Касание и удерживание. Нажмите и удерживайте элемент более 2 секунд.
- Перетаскивание. Коснитесь экрана и проведите по нему стилусом вверх, вниз, вправо или влево, чтобы переместиться к элементам в списке.

На задней стенке телефона имеется специальное отверстие для хранения стилуса.

# Включение и выключение телефона

Чтобы включить телефон, выполните следующие действия

- 1. Нажмите и удерживайте клавишу [ ].
- 2. Введите РІN-код и выберите пункт ОК (при необходимости).
- Чтобы выключить телефон, выполните шаг 1.

#### Работа с меню

Чтобы перейти к меню телефона, выполните следующие

- Для перехода из режима ожидания в режим меню выберите пункт Меню.
- 2. Прокручивая изображения влево или вправо, выберите экран главного меню.
- 3. Выберите пункт меню или приложение
- 4. Для перехода на один уровень вверх нажмите клавишу [5]; для возврата в режим ожидания — клавишу [6]



- При доступе к меню, для которого требуется PIN2код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM-картой. Дополнительные сведения можно получить у оператора мобильной связи.
- Компания Samsung не несет ответственности за утерю пароля или конфиденциальной информации и иной ущерб, если они вызваны незаконным использованием какого-либо ПО.

# Управление SIM-картами

Телефон поддерживает режим Dual SIM, позволяющий одновременно использовать две SIM-карты. В данном разделе описывается способ активации SIM-карт и настройка их параметров

# Переключение сети

Чтобы переключиться на другую сеть, в режиме ожидания нажмите клавишу [丹].

## Активация SIM-карт

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки**  $\to$ Диспетчер SIM-карт. Для включения камеры в режиме ожидания можно также нажать и удерживать клавишу [문].
- 2. Выберите пункт **Сеть** и нужную SIM-карту.
- 3. Выберите пункт Включено → Сохранить, чтобы активировать SIM-карту.

#### Автоматическое переключение SIM-карт

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки**  $\rightarrow$ Диспетчер SIM-карт.
- 2. Выберите пункт Автопереключение
- 3. Чтобы включить функцию автопереключения выберите пункт **Автопереключение**.
- 4. Задайте время начала и окончания использования SIM-карты
- 5. Выберите пункт Сохран.

# Регистрация SIM-карт

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** → Диспетчер SIM-карт
- 2. Выберите пункт Настройка.
- 3. Выберите SIM-карту.
- 4. Измените ее имя и значок
- 5. Выберите пункт Сохран.

# Выполнение вызова

- 1. В режиме ожидания выберите пункт **Клавиатура** и введите код региона и номер телефона.
- 2. Нажмите клавишу [---], чтобы набрать номер.
- 3. Для завершения вызова нажмите клавишу [ •

#### Ответ на вызов

- 1. При поступлении входящего вызова нажмите клавишу [--].
- 2. Для завершения вызова нажмите клавишу [ ]

## Регулировка громкости звука

# Регулировка громкости мелодии вызова

- В режиме меню выберите пункт Настройки → Профили звука
- 2. Выберите используемый профиль. Если используется профиль «Без звука» или



- «Автономный», отрегулировать громкость вызова невозможно.
- 3. Выберите пункт **Громкость** o **Сигнал вызова**
- 4. Прокрутите влево или вправо, чтобы отрегулировать уровень громкости, и выберите пункт Сохран

# вка громкости звуков тонального

В режиме ожидания нажмите клавишу громкости для регулировки громкости звуков тонального набора

# Регулировка громкости во время разговора

Для настройки громкости динамика во время разговора пользуйтесь клавишами громкости.



При использовании громкой связи в условиях сильного шума иногда бывает трудно различить голос собеседника. В таких случаях рекомендуется использовать обычный режим разговора

# Выбор мелодии вызова

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки**  $\to$ Профили звука
- 2. Выберите используемый профиль



- Во время использования профилей «Без звука» и
- 3. Выберите пункт Мелодия вызова.

навигации вверх или вниз.

4. Выберите область памяти (при необходимости). 5. Выберите мелодию, затем пункт ОК.

Для переключения на другой профиль выберите его из

#### Набор номера из списка последних BH30B0B

- 1. В режиме ожидания нажмите клавишу [-], чтобы открыть список последних вызовов.
- 2. Выберите значок ◀ или ▶, чтобы выбрать тип вызова 3. Выберите номер или имя абонента, нажимая клавишу
- 3. Выберите номер или имя, чтобы просмотреть сведения о вызове, либо нажмите клавишу [--] для набора

В этом разделе описано использование виджетов. кенных на экране режима ожида



- Некоторые виджеты подключаются к веб-службам Для использования такого веб-виджета может потребоваться дополнительная оплата.
- Доступность виджетов зависит от региона или оператора мобильной связи

# Запуск виджета

- В режиме ожидания прокрутите изображение влево или вправо, чтобы перейти к нужному экрану.
- 2. Выберите виджет на экране, чтобы запустить его

# Упорядочивание виджетов

Избранные виджеты можно расположить на любой панели экрана в режиме ожидания

- 1. В режиме меню выберите пункт **Настройки** ightarrow **Дисплей** Виджеты.
- 2. Выберите виджеты для каждой панели.

# Ввод текста

# Изменение режима ввода текста

- Чтобы изменить язык ввода, выберите значок RU.
- Для переключения между алфавитным режимом и режимом Т9 выберите значок **Т9**. Если режим Т9 включен, рядом с его значком загорается зеленая точка
- Чтобы перейти в режим ввода цифр или символов, выберите значок 123 или sym.
- Чтобы изменить регистр, выберите значок 

   предоставления
   предоставления

# Режим Т9

- 1. Нажимайте алфавитно-цифровые клавищи в нужном порядке, пока на дисплее не появится целое слово
- 2. Когда на дисплее появится нужное слово, прикоснитесь к значку 🛶, чтобы вставить пробел. Если отображается не то слово, которое нужно, выберите значок 👼, чтобы подставилось другое слово.

# Режим АБВ

нужный символ не появится на экране.

# Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести

соответствующую цифру.

# соответствующий символ

- Чтобы переместить курсор, выберите значок , , а затем нажмите необходимую виртуальную клавишу
- Для удаления символов по одному выберите значок

# Добавление контакта В некоторых случаях поставщик услуг заранее указывает



область памяти, в которой будут сохраняться новые контакты. Чтобы изменить область памяти, в которую сохраняются контакты, в режиме меню выберите пункт Контакты → Опции → Настройки → Сохранять контакты → область памяти

- 1. В режиме ожидания выберите пункт Набор и введите номер телефона.
- 2. Прикоснитесь к значку 👢 3. Выберите пункт **Создать контакт** o область памяти (при необходимости).
- 4. При необходимости выберите тип номера. 5. Введите сведения о контакте
- 6. Выберите пункт Сохран., чтобы сохранить контакт в

# Отправка и просмотр сообщений

# Отправка SMS- или MMS-сообщения

- 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** Создать сообщен
- пункт Ввод вручную.
- 5. Введите текст сообщения и выберите пункт Готово

# 6 Выберите пункт **Добавить медиа** и впожите файл

7. Выберите пункт Отправить для отправки сообщения.

Просмотр SMS- и MMS-сообщений

2. Выберите SMS- или MMS-сообщение

# 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** →

имитировать входящий вызов.

сообщения

Ложные вызовы Если нужен предлог для того, чтобы покинуть совещание или прервать нежелательный разговор, можно

# Включение функции ложного вызова

Выполнение ложного вызова

В режиме меню выберите пункт Настройки  $\rightarrow$  Вызовы  $\rightarrow$ Ложный вызов → Горячая клавиша ложного вызова

# уменьшения громкости. Активация и отправка экстренного

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу

В чрезвычайной ситуации можно отправить друзьям

# функции отправки экстренных

- 1. В режиме меню выберите пункт **Сообщения** Настройки → SOS сообщения → Параметры
- 2. Выберите пункт **Отправка SOS**, чтобы включить функцию отправки экстренных сообщений 3. Выберите пункт **Получатели** o **Доб. получателей** o
- Также можно ввести номер получателя. Перейдите к шагу 6.
- 4. Выберите пункт Много. 5. Выберите контакты, затем пункт Добавить
- 6. По окончании выберите пункт Сохран., чтобы сохранить получателей. 7. Выберите пункт **Повтор**, укажите, сколько раз необходимо повторить отправку экстренного сообщения, и выберите пункт **Сохран**.
- 8. Нажмите клавишу [♣] → Да.

# Отправка экстренного сообщения

- 1. Убедитесь, что сенсорный экран и клавиши заблокированы, и нажмите клавишу громкости четыре раза, чтобы отправить экстренное сообщение на указанные номера телефонов.
- 2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу

# Настройка и использование будильника

- 1. В режиме меню выберите пункт Будильник.
- 2. Выберите пункт Создать 3. Настройте параметры сигнала

# 4. Выберите пункт Сохран. Выключение сигнала

Отключение сигнала

При срабатывании сигнала выполните указанные ниже

- Коснитесь и удерживайте пункт Стоп, чтобы отключить сигнал. • Коснитесь и удерживайте пункт Пауза, чтобы отключить
- сигнал до следующего повтора

1. В режиме меню выберите пункт Будильник.

2. Выберите точку рядом с сигналом, который требуется

Нажимайте алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока

# Режим ввода цифр

Режим ввода символов Нажмите алфавитно-цифровую клавишу, чтобы ввести

# Прочие возможности ввода текста

- навигации.
- Для ввода знаков препинания выберите пункт 1.

# 2. Перейдите в поле ввода получателей и выберите

- 3. Введите номер абонента и выберите пункт Готово.
- 4. Перейдите в попе ввода текста

 См. «Ввод текста».
 Чтобы отправить SMS-сообщение, перейдите к шагу 7. Чтобы вложить файл мультимедиа, перейдите к шагу 6.

# SAMSUNG ELECTRONICS Декларация соответствия (R&TTE)

Сеть



Samsung Electronics мобильный телефон стандартов GSM. Wi-Fi: GT-E2652W

тандартам и нормативным доку Безопасность EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-2: 2003 SAR EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 200 EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) Настоящим декларируется, что [были проведены все существенные рад тесты и что] указанное выше изделие соответствует принципиальным т директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно в Приложении [IV] директивы 1999/5/ ЕС, проводилась с привлечением след BABT, Forsyth House,

**C** € 0168 Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*

Samsung Electronics Euro QA Lab 2010.12.21

Joong-Hoon Choi / Менеджер

(место и дата выпуска) (фамилия и подпись уполномоченного лица)

Данный адрес не является адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера
тепефонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или обращайт

Samsung Electronics QA Lab

# пер., д.1, стр. 2 витель: ing Electronics Co.Ltd. Самсунг Электроникс Ко. Лтд. итом образи и Самсунг Телехом Технолодии Ко., Птд", Вейву Роад, Микроолектронии риал Парк ТЕДА, Ксиквин Дистрикт Тячкии 300385, Китай иг Электроникс Хуикоу Ко., Птд.", Ченкианг таун, Хуикоу, провинция Гу

о: Федеральное агенство связи РФ

D 51318.22-99

C

дак йствителен до: